

# Biometron

## – ventilerar ortopedtekniskt arbete

” Öppen lösning och principen för luftströmmar fick oss att välja systemBIOMETRON. Det är en klar förbättring mot tidigare då inga limdofter slår upp mot den som jobbar. Teflonbehandlad arbetsyta gör att vi slipper täcka bordet med papper och integrerad proteshållare gör det möjligt att lacka gips och limma när produkten sitter kvar på modellen. ”

MATS BERGMAN  
TeamOmed, Jönköping

### systemBIOMETRON

Förbättrar arbetsmiljön vid hantering av hälsovådliga ämnen och lukter.

- > Teflonbelagd arbetsyta - förenklar rengöring
- > Integrerade proteshållare
- > LED-belysning som standard
- > Brett användningsområde
- > Filtersystem som tillval - ger mobilitet och enkel installation.

” Biometrons system innebar att vi slapp kostsam projektering och installation i central ventilation. Eftersom vår modell har tillvalet integrerat filterskåp, har vi möjlighet att flytta systemet mellan olika arbetsplatser. ”

JOHAN LINDQVIST  
TeamOmed, Halmstad





## D-SERIEN

### STANDARDUTRUSTNING

D-serien erbjuds idag i tre olika bredder, 900 x 700 mm, 1200 x 700 mm, 1500 x 700 mm, utformade enligt följande:


- > Moduluppbyggd arbetsyta med löstagbar toppplåt, tillverkat i syrafast rostfritt stål.
- > Suglåda med avlopp för enkel rengöring, tillverkat i syrafast rostfritt stål.
- > Lackerat stålstativ.
- > Vertikala aluminiumstag för enkel montering av tillvalsutrustning.
- > Sändarlåda med tystgående radialfläkt för generering av nedåtriktad laminär luftström.
- > Belysning med brytare samt eluttag.

### TILLVAL

- > Teflonbelagd arbetsyta för enkel rengöring.
- > Proteshållare, monterat på båda sidor.
- > Anpassat filtersystem för högeffektiv rening av processluft.
- > Förfilter: sändarlåda utrustat med HEPA-filter för renluftsbank (nedåtriktat laminärt flöde av renad luft).
- > Ventilrad vask, armatur för varmt- och kallt vatten.
- > Flödesvakt med display samt larmfunktion
- > Höj- och sänkbar stativ (motoriserat), arbetshöjd 750-1000 mm.
- > Stativ monterat på låsbara hjul.
- > Monitor- resp tangentbordsarmar.

### MODELL D-SERIEN

Arbetsyta	900, alt. 1200, alt. 1500 x 700 mm
Bredd, A	900, alt. 1200, alt. 1500 mm
Arbetshöjd, B	900 mm
Totalhöjd, C	2200 mm
Djup, D	850 mm
Elanslutning	230 V, 50 Hz
Ventilationsanslutning	stos Ø 200 mm

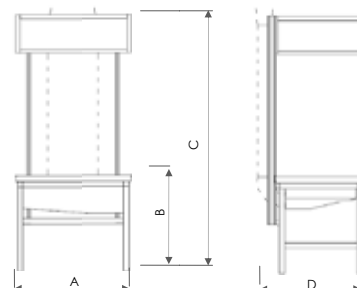

**Biometron är ett högteknologiskt företag med ambitionen att bli marknadsledande inom ventilerade arbetsplatser.**

**Vi garanterar maximal ergonomi, kombinerat med högeffektiv skyddsventilation.**

#### Skicka mig gärna mer information om:

- T-SERIEN   
  L-SERIEN   
  D-SERIEN

Namn .....

Företag .....

Adress .....

Postnr ..... Ort .....

Telefon ..... Fax .....

E-post .....

Vi skickar gärna broschyrer och produktblad till dig. Använd talongen här eller kontakta oss!



BIOMETRON

Biometron AB, Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala  
 Tel. 018-12 82 30, info@biometron.se  
 www.biometron.se